

### E-570 Nitril Eldiven

Bu eldivenler HPPE, naylon, polyester ve spandeks karışımı astara sahiptir. Dayanıklı kaplaması sayesinde hem kuru hem de ıslak ortamlarda üstün aşınma direnci sağlar. Ürünün malzeme yapısı sayesinde hem mekanik risklere hem de bazı kimyasal ve biyolojik risklere karşı koruma sağlar. Aşınma ve kesilme riski olan işler için yüksek koruma sağlar. Mikroorganizmalara karşı ytest edilmiş olması sayesinde bakteri ve virus riskine karşı ek koruma sağladığı bilinmektedir. Ayrıca acti-fresh / sanitize işlemi ile mikroorganizmalara karşı ekstra hijyen koruması sunar ve kötü koku oluşumunu engeller.

**Eldiven Üst Malzemesi** **NBR**  
Kuru ve ıslak kavramaların gerektirdiği ortamlarda çalışmak için nitril malzemeden üretilmiştir.



#### İşaretleme Alanı

Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.

#### Teknik Özellikler

|                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astar Malzemesi | HPPE + Naylon + Polyester + Spandeks                                                                                                                        |
| Kaplama         | Nitril                                                                                                                                                      |
| Beden           | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL                                                                                                                                |
| Renk            | Mavi                                                                                                                                                        |
| Uzunluk         | 300mm                                                                                                                                                       |
| Koli Miktarı    | 72                                                                                                                                                          |
| Paketleme       | 1 Çift                                                                                                                                                      |
| Kategori        | KAT III                                                                                                                                                     |
| Standartlar     | EN 388:2016 +A1:2018 (4X42D)<br>EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 / Type A (AJKLMNOPST)<br>EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)<br>EN 407:2020 (X1XXXX)<br>EN ISO 21420: 2020 |



# STARLINE

## ELDİVEN DOKUSU ve ASTAR BİLGİSİ



### NİTRİL KAPLAMA

**NBR**

Bu eldivenler avuç içindeki tam nitril kaplaması sayesinde elleri avuç içindeki sıvı sızıntılarından korur. Bazlardan, yağlardan, gres yağından, hayvansal yağlardan ve pek çok çözücü maddeden korur. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.



### HPPE + NAYLON + POLYESTER + SPANDEKS


HPPE, naylon, polyester ve spandeks karışımı astarı sayesinde eldiven yüksek kesilme direnci, esneklik ve uzun süreli kullanım konforu sağlar.

- Alt kaplama alanını belirtir.
- Üst kaplama alanını belirtir.

## STANDARTLAR

Bu eldivenler, elleri KKD Yönetmeliği EU 2016/425'te tanımlanan geri dönülemez ya da ölümcül risklere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Ürün; EN ISO 21420:2020 (koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) EN 388:2016 +A1:2018 (mekanik risklere karşı koruyucu), EN ISO 374-5:2016 (kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler), EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 (kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı koruma), EN 374-4:2019 (eldivenlerin bozunma testi), EN 407:2020 (ısı risklere karşı koruyucu) testlerinden başarıyla geçmiştir.

EN 388:2016  
+A1:2018



4X42D

EN 407  
:2020



X1XXXX

EN ISO 374-5  
:2016



VIRUS

EN ISO 21420  
:2020



### EN ISO 374-1:2016+A1:2018 KİMYASAL MADDELER VE MİKROORGANİZMALARA KARŞI KORUMA

| EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Type A | EN ISO 374-1:2016+A1:2018       | EN ISO 374-4:2019 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Geçirgenlik Performans Seviyesi    | Geçirgenlik Performans Seviyesi | Bozulma %         |
| AJ KLMNOPST                        |                                 |                   |
| A Metanol                          | 2                               | 18.2%             |
| J n-Heptan                         | 3                               | 4.6%              |
| K Sodyum Hidroksit %40             | 6                               | -8.5%             |
| L Sülfirik Asit %96                | 3                               | 5.3%              |
| M Nitrik Asit %65                  | 2                               | 10.5%             |
| N Asetik Asit %99                  | 2                               | 17.4%             |
| O Amonyum Hidroksit %25            | 3                               | 9.1%              |
| P Hidrojen Peroksit %30            | 6                               | -6.7%             |
| S Hidroflorik Asit %40             | 4                               | X                 |
| T Formaldehit %37                  | 6                               | 11.5%             |

Bozulma yüzdesi, tehdit edici kimyasala maruz kaldıktan sonra delinme direncindeki değişikliği belirtir

CE 0598


## Kullanım Alanları



Bu eldiven; inşaat, temizlik, laboratuvar, kimyasal işlemler, bakım-onarım ve yağlı endüstriye işler gibi birçok sektörde kullanılabilecek çok amaçlı bir koruyucu iş eldiveni kategorisine girer.

## STANDART AÇIKLAMALARI

### EN 388:2016 +A1:2018

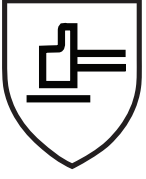

a b c d e f

#### EN 388:2016 +A1:2018 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.

##### ÖZELLİKLER:

Bu standardda uygun olan koruyucu eldivenler, EN ISO 21420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve darbeye karşı koruma) daha yüksek seviye olmalıdır.

Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.


X Harfi testin yapılmadığı veya uygulanamayacağı anlamına gelir.

| PERFORMANS SEVİYELERİ                | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a - Aşınma direnci (çevrim sayısı)   | 100 | 500 | 2000 | 8000 | -    |
| b - Bıçakla kesilme direnci (indeks) | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c - Yırtılma direnci (N)             | 10  | 25  | 50   | 75   | -    |
| d - Delinme direnci (N)              | 20  | 60  | 100  | 150  | -    |

| PERFORMANS SEVİYELERİ    | A                                         | B | C  | D  | E  | F  |
|--------------------------|-------------------------------------------|---|----|----|----|----|
| e - Kesilme Direnci (N)  | 2                                         | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| f - Darbeye Karşı Koruma | Başarılı (P) / Başarısız (İşaretleme yok) |   |    |    |    |    |

### EN ISO 21420:

2020

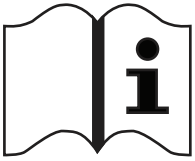

#### EN ISO 21420 Genel Özellikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir.

Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

| ELDİVEN EBADI | El Ebadına Uygun | EL Çevresi / Uzunluk | Eldivenin Min. Uzunluğu |
|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 6             | 6                | 152/160 mm           | 220 mm                  |
| 7             | 7                | 178/171 mm           | 230 mm                  |
| 8             | 8                | 203/182 mm           | 240 mm                  |
| 9             | 9                | 229/192 mm           | 250 mm                  |
| 10            | 10               | 254/204 mm           | 260 mm                  |
| 11            | 11               | 279/215 mm           | 270 mm                  |

\* Standartlar hakkında detaylı bilgi için EN Avrupa Eldiven Standartları Rehberi 'ne [www.starlinesafety.com](http://www.starlinesafety.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

## STANDART AÇIKLAMALARI

EN ISO 374-1/Type A

EN ISO 374-1/Type B

EN ISO 374-1/Type C



UVWXYZ



XYZ



Kimyasallardan Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi  
Tip A ve Tip B eldivenlerde, yanda gösterilen "kimyasala dirençli" piktogramının altında kodlama harfleri eşlik etmelidir.

Tip C olarak işaretlenen eldivenler için kodlama harfi kullanılmaz.

Bu kodlama harfleri standartta tanımlanan kimyasallar

listesine atıfta bulunmaktadır. Tip C eldiven için minimum geçirgenlik süresi, listedeki bir kimyasal için 10 dakikadır. Tip B için en az 3 kimyasal için 30 dakika ve Tip A için en az 6 kimyasal için 30 dakika olarak belirlenmiştir.

### EN ISO 374-4:2016 Yeni Bozulma Testi

Bir süre kimyasal bir maddeye maruz bırakıldıktan sonra eldivenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişikliği ölçen yeni bir bozunma testi yapılmıştır. Parçalanma şişme, pullanma, renk değişikliği, gevşeme, sertleşme, yumuşama veya boyutsal değişim olarak görülebilir. Talep edilen her kimyasal için EN 374-4:2013'e göre test yapılmalıdır.

- Bozulma testi (kimyasal ile temas eden eldivenin fiziksel özelliklerinin bozulması) EN 374-4:2013'e göre.
- Listedeki kimyasallara karşı koruyucu olabilmesi için Nüfuz etme ve bundan sonra Bozulma testlerine tabi tutulmalıdır.
- Bozulma test sonuçları bilgi broşüründe bulunmalıdır.

### DENEYDE KULLANILAN KİMYASAL MADDELER LİSTESİ:

| KOD | KİMYASAL MADDE            | CAS NUMARASI | SINIFI                               |
|-----|---------------------------|--------------|--------------------------------------|
| A   | Metanol                   | 67-56-1      | Birincil Alkol                       |
| B   | Aseton                    | 67-64-1      | Keton                                |
| C   | Asetonitril               | 75-05-8      | Nitril Bileşiği                      |
| D   | Diklorometan              | 75-09-2      | Klorlanmış Parafin                   |
| E   | Karbon Disülfür           | 75-15-0      | Kükürt İçeren Organik Bileşik        |
| F   | Toluen                    | 108-88-3     | Aromatik Hidrokarbon                 |
| G   | Dietilamin                | 109-89-7     | Amin                                 |
| H   | Tetrahidrofuran           | 109-99-9     | Heterosiklik Ve Ester Bileşiği       |
| I   | Etil Asetat               | 141-78-6     | Ester                                |
| J   | n-Heptan                  | 142-85-5     | Doymuş Hidrokarbon                   |
| K   | Sodyum Hidroksit, %40'lık | 1310-73-2    | İnorganik Baz                        |
| L   | Sülfürik Asit, %96'lık    | 7664-93-9    | İnorganik Mineral Asit               |
| M   | Nitrik asit %65           | 7697-37-2    | İnorganik mineral asidi, oksitleyici |
| N   | Asetik asit %99           | 64-19-7      | Organik asit                         |
| O   | Amonyak %25               | 1336-21-6    | İnorganik baz                        |
| P   | Hidrojen peroksit %30     | 7722-84-1    | Peroksit                             |
| S   | Hidroflorik asit %40      | 7664-39-3    | İnorganik mineral asidi              |
| T   | Formaldehit %37           | 50-00-0      | Aldehit                              |

EN ISO 374-5:  
2016



EN ISO 374-5:  
2016



VIRUS

## EN ISO 374:2016 Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, eldivenlerin kullanıcıyı kimyasallardan ve mikroorganizmalardan koruma kabiliyetini belirlemektedir.

### Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi

Bakteri ve mantarlara karşı koruyucu olan eldivenler için yukarıda belirtilen, "biyolojik tehlike piktogramı" uygulanır. Fakat bunun için eldivenin EN374-2:2013 uyarınca sızdırmazlık testine tabi tutulması şarttır.

Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma için biyolojik tehlike piktogramına, alt kısımdaki "VIRUS" ifadesi eşlik eder. Bu koruyucu standart için eldivenin, bakteri ve mantarlar için EN 374-2:2013 uyarınca test edilmesi ve ISO 16604:2004 (Metot B) uyarınca bakteriyofaj penetrasyon testine tabi tutulması mutlak şarttır.

EN 407 2020:



abcdef

## EN 407 Isıl Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini, deney metodlarını, temin edilmesi gerekli bilgileri ve işaretlemeyi kapsar.

Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler için ana piktogramda performans seviyeleri aşağıdaki sıra ile verilir.

- Tutuşmaya Karşı Direnç (0-4)
- Temas Isısı Direnci (0-4)
- Taşıma Isısı Direnci (0-4)
- Işıma Isısı / Radyan Isı Direnci (0-4)
- Erimiş küçük metal damlalara Karşı Direnç (0-4)
- Büyük miktarda erimiş metallere Karşı Direnç (0-4)

NOT: Bir sayı yerine X işareti kullanmak, "eldiven ilgili deneyin kapsadığı kullanım için üretilmemiştir" anlamına gelir.

| PERFORMANS SEVİYELERİ                                  |                             | 1     | 2     | 3     | 4     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Tutuşmaya Karşı                                        | Alevli yanma Süresi (s)     | ≤ 20  | ≤ 10  | ≤ 3   | ≤ 2   |
|                                                        | Kor alinde yanma süresi (s) | -     | ≤ 120 | ≤ 25  | ≤ 5   |
| Temas Isısı                                            | Temas Sıcaklığı (oC)        | 100°C | 250°C | 350°C | 500°C |
|                                                        | Eşik Süresi (s)             | ≥ 15  | ≥ 15  | ≥ 15  | ≥ 15  |
| Taşıma (Konveksiyon) Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s) |                             | ≥ 4   | ≥ 7   | ≥ 10  | ≥ 18  |
| Işıma Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)                |                             | ≥ 7   | ≥ 20  | ≥ 50  | ≥ 95  |
| Erimiş Küçük Metal Parçaları / Damla sayısı            |                             | ≥ 10  | ≥ 15  | ≥ 25  | ≥ 35  |
| Büyük Miktarda Erimiş Metal / Erimiş kütle (g)         |                             | 30    | 60    | 120   | 200   |

# STARLINE

## KULLANMA KILAVUZU



### Bakım ve Temizlik

Aşırı kir ilk önce eldivenden çıkarılmalıdır ve eldivenler yumuşak deterjan solüsyonuyla dekontamine edilmelidir, daha sonra temiz su ile yıkanmalı ve ideal olarak bir miktar hava hareketiyle kurutulmalıdır. Aşırı kir çıkarılamadığında veya potansiyel bir tehlike arz ettiğinde, eldivenli el kullanılarak dönüşümlü olarak sol ve sağ eldivenlerin çıkarılması tavsiye edilir.



### Kullanım Ömrü

Tavsiye edildiği şekilde saklandığında, üretim tarihinden itibaren üç yıla kadar mekanik özelliklerde değişiklik olmaz. Hizmet ömrü kesin olarak belirlenemez, yapılan uygulamaya göre değişir ve kullanıcının eldivenin kullanım amacına uygunluğunu tespit etme sorumluluğuna bağlıdır.



### Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında eldiveni doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır. Ürün, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır. Ortamda çok fazla nem ya da yoğun ışık olması, ürün kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir.

## Sipariş Bilgisi

| MODEL | Beden |  Barkod | Koli Miktarı |  Koli Ebadı |  Koli Ağırlığı |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-570 | 7     | 8680907012492                                                                              | 72 Çift      | 28 X 39 X 64cm                                                                                  | 12.11kg                                                                                             |
| E-570 | 8     | 8680907012508                                                                              | 72 Çift      | 28 X 39 X 64cm                                                                                  | 12.95kg                                                                                             |
| E-570 | 9     | 8680907012515                                                                              | 72 Çift      | 28 X 39 X 64cm                                                                                  | 13.13kg                                                                                             |
| E-570 | 10    | 8680907012522                                                                              | 72 Çift      | 28 X 39 X 64cm                                                                                  | 13.46kg                                                                                             |