

STL-1513 Nitril Eldiven

Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomi yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.



Eldiven Astarı
Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.

Eldiven Üst Malzemesi
Kuru ve ıslak kavramaların gerektirdiği ortamlarda çalışmak için akrilonitril bütadien malzeme.

İşaretleme Alanı
Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.

Teknik Özellikler

Astar Malzemesi	Pamuk Astar
Beden	6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5
Renk	Yeşil
Uzunluk / Kalınlık	330mm / 0.38mm
Koli Miktarı	144 Çift
Paketleme	1 Çift
Kategori	KAT III
Standartlar	EN 388:2016+A1:2018 (4101X) EN 374-1:2016+A1:2018/Type A (AJKLMNOPT) EN 374-5:2016 (VIRUS) ISO 18889 (G2) EN ISO 21420:2020

STARLINE

ELDİVEN DOKUSU ve ASTAR BİLGİSİ



PETEK DOKUSU

Eldivenin avuç içine uygulanan petek doku sayesinde ıslak ve kuru yüzeylerde kaydırmazlık özelliği sunar. Doku sayesinde nesneler daha sağlam kavranabilir.




PAMUK ASTAR

Pamuk astar sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. El terlemelerini minimuma indirir.

STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği EU 2016/425'de tanımlanan geri dönülemez veya ölümcül risklere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420:2020 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) EN 388:2016 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu), EN-374-5:2016 (Kimyasal Maddeler Ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler), EN 374-1:2016 (Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı Koruma) ve ISO 18889 (Pestisit operatörleri ve ilaçlama sonrası sahada çalışanlar için koruyucu eldivenler) testlerinden geçmiştir.

**EN 388:2016
+A1:2018**



4101X

**EN ISO 21420
:2020**



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 KİMYASAL MADDELER VE MİKROORGANİZMALARLA KARŞI KORUMA

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Type A	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-4:2019
	Geçirgenlik Performans Seviyesi	Bozulma %
A Metanol	2	60.3%
F Tolüen	1	86.0%
J n-Heptan	6	-10.3%
K Sodyum Hidroksit %40	6	-4.9%
L Sülfirik Asit %96	3	81.50%
M Nitrik Asit %65	2	97.0%
N Asetik Asit %99	3	86.9%
O Amonyum Hidroksit %25	6	-5.9%
P Hidrojen Peroksit %30	6	14.1%
T Formaldehit %37	6	-8.4%

"X" test was not carried out, not required or not suitable / "X" işaretli testin yapılmadığı, gerekli olmadığı veya uygun olmadığını gösterir. Bozulma yüzdesi, tehdit edici kimyasala maruz kaldıktan sonra delinme direncindeki değişikliği belirtir.

EN ISO 374-5:2016 TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE MİKROORGANİZMALARLA KARŞI KORUYUCU ELDİVEN

EN ISO 374-5:2016	Bakteri ve Mantara Karşı Koruma:	Geçer
	Virüse Karşı Koruma:	Geçer

Penetrasyon direnci laboratuvar koşullarında değerlendirilmiştir ve yalnızca test edilen numuneye aittir.

ISO 18889:2019 PESTİSİT OPERATÖRLERİ VE İLAÇLAMA SONRASI SAHADA ÇALIŞANLAR İÇİN KORUYUCU ELDİVENLER

Kimyasal	Test Metodu	İstenen Değer		
		G1	G2	GR
 G2 1 saat seyreltilmiş vekil EC-DY (G1, G2 ve GR için geçerli) 15 dakika yoğunlaştırılmış vekil EC-DY (Sadece G2 için geçerli)	ISO 19918:2017	≤ 10 µg/cm2	≤ 1 µg/cm2	≤ 1 µg/cm2

Test örneği eldivenin avuç içersinden alınmıştır ve koruma yalnızca avuç içi ile sınırlıdır.




Kullanım Alanları



Gıda ürünlerinin imalatında kullanım için uygundur. Ayrıca ilaç sektörü ve laboratuvar işlerinde kimyasal maddelere karşı direnç gerektiren işlerde kullanılabilir. İnşaat sektöründe özellikle çimento işleriyle uğraşan kişiler için oldukça uygun bir eldivendir. Riskli kimyasalların bulunduğu temizlik sektöründe kullanılabilir.

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 388:2016

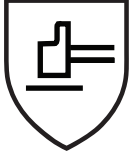

a b c d e f

EN 388:2016 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.

ÖZELLİKLER:

Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN ISO 21420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve darbeye karşı koruma) daha yüksek seviye olmalıdır.

Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

X Harfi testin yapılmadığı veya uygulanamayacağı anlamına gelir.

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
a - Aşınma direnci (çevrim sayısı)	100	500	2000	8000	-
b - Bıçakla kesilme direnci (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c - Yırtılma direnci (N)	10	25	50	75	-
d - Delinme direnci (N)	20	60	100	150	-

PERFORMANS SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
e - Kesilme Direnci (N)	2	5	10	15	22	30
f - Darbeye Karşı Koruma	Başarılı (P) / Başarısız (İşaret yok)					

EN ISO 21420 :2020



EN ISO 21420 Genel Özellikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir.

Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

ELDIVEN EBADI	EI Ebadına Uygun	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
6	6	152/160 mm	220 mm
7	7	178/171 mm	230 mm
8	8	203/182 mm	240 mm
9	9	229/192 mm	250 mm
10	10	254/204 mm	260 mm
11	11	279/215 mm	270 mm

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 374-1/Type A



UVWXYZ

EN 374-1/Type B



XYZ

EN 374-1/Type C



Kimyasallardan Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi

Tip A ve Tip B eldivenlerde, yanda gösterilen “kimyasala dirençli” piktogramının altında kodlama harfleri eşlik etmelidir.

Tip C olarak işaretlenen eldivenler için kodlama harfi kullanılmaz.

Bu kodlama harfleri standartta tanımlanan kimyasallar listesine atıfta bulunmaktadır. Tip C eldiven için minimum geçirgenlik süresi, listedeki bir kimyasal için 10 dakikadır. Tip B için en az 3 kimyasal için 30 dakika ve Tip A için en az 6 kimyasal için 30 dakika olarak belirlenmiştir.

EN 374-4:2013 Yeni Bozulma Testi

Bir süre kimyasal bir maddeye maruz bırakıldıktan sonra eldivenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişikliği ölçen yeni bir bozunma testi yapılmıştır. Parçalanma, şişme, pullanma, renk değişikliği, gevşeme, sertleşme, yumuşama veya boyutsal değişim olarak görülebilir. Talep edilen her kimyasal için EN 374-4:2013'e göre test yapılmalıdır.

- Bozulma testi (kimyasal ile temas eden eldivenin fiziksel özelliklerinin bozulması) EN 374-4:2013'e göre.
- Listedeki kimyasallara karşı koruyucu olabilmesi için Nüfuz etme ve bundan sonra Bozulma testlerine tabi tutulmalıdır.
- Bozulma test sonuçları bilgi broşüründe bulunmalıdır.

DENEYDE KULLANILAN KİMYASAL MADDELER LİSTESİ:

KOD	KİMYASAL MADDE	CAS NUMARASI	SINIFI
A	Metanol	67-56-1	Birincil Alkol
B	Aseton	67-64-1	Keton
C	Asetonitril	75-05-8	Nitril Bileşiği
D	Diklorometan	75-09-2	Klorlanmış Parafin
E	Karbon Disülfür	75-15-0	Kükürt İçeren Organik Bileşik
F	Toluen	108-88-3	Aromatik Hidrokarbon
G	Dietilamin	109-89-7	Amin
H	Tetrahidrofuran	109-99-9	Heterosiklik Ve Ester Bileşiği
I	Etil Asetat	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-85-5	Doymuş Hidrokarbon
K	Sodyum Hidroksit, %40'lık	1310-73-2	İnorganik Baz
L	Sülfürik Asit, %96'lık	7664-93-9	İnorganik Mineral Asit
M	Nitrik asit %65	7697-37-2	İnorganik mineral asidi, oksitleyici
N	Asetik asit %99	64-19-7	Organik asit
O	Amonyak %25	1336-21-6	İnorganik baz
P	Hidrojen peroksit %30	7722-84-1	Peroksit
S	Hidroflorik asit %40	7664-39-3	İnorganik mineral asidi
T	Formaldehit %37	50-00-0	Aldehit

● STANDART AÇIKLAMALARI

EN 374-5



EN 374-5



VIRUS

EN 374 Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, eldivenlerin kullanıcıyı kimyasallardan ve mikroorganizmalardan koruma kabiliyetini belirlemektedir.

Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi

Bakteri ve mantarlara karşı koruyucu olan eldivenler için yukarıda belirtilen, “biyolojik tehlike piktogramı” uygulanır. Fakat bunun için eldivenin EN374-2:2013 uyarınca sızdırmazlık testine tabi tutulması şarttır.

Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma için biyolojik tehlike piktogramına, alt kısımdaki “VIRUS” ifadesi eşlik eder. Bu koruyucu standart için eldivenin, bakteri ve mantarlar için EN 374-2:2013 uyarınca test edilmesi ve ISO 16604:2004 (Metot B) uyarınca bakteriyofaj penetrasyon testine tabi tutulması mutlak şarttır.

Pestisit Kullanıcıları İçin Koruyucu Eldivenler Eldiven Sınıflandırması



GR

ISO 18889

GR - Kısmi korumalı, kimyasala dirençli eldivenler

GR tipi eldivenler, pestisit uygulamasının ardından bitki üzerinde kalmış kuru veya yarı kuru kalıntılarla temas eden çalışanların avuç içlerini korumak için tasarlanmıştır. Bu kategori, yalnızca parmak uçları ve avuç içi bölgesinin korunmasının yeterli olduğu belirlenen bahçe ve tarla çalışmalarında kullanıma uygundur.



G1

ISO 18889

G1 - Kimyasala dirençli eldivenler - düşük risk

G1 eldivenler, daha düşük düzeyde tehlike içeren görevlerde kullanmak için uygundur. Bu eldivenler yoğun pestisit içeriklerine veya mekanik riskin bulunduğu iş sahalarında kullanıma uygun değildir.



G2

ISO 18889

G2 - Kimyasala dirençli eldivenler - yüksek risk

G2 sınıfı eldivenler, daha yüksek risk taşıyan iş ortamlarında tercih edilir. Seyreltilmiş ya da yoğun pestisitlerle çalışırken kullanılabilirler. Aynı zamanda düşük seviyede mekanik direnç gerektiren görevlerde de kullanılabilir.

TEST METODU: ISO 19918

Belirli bir süre içerisinde eldiven malzemesine nüfuz eden kimyasal miktar olan ($\mu\text{g} / \text{cm}^2$ cinsinden) Kümüleli-atif geçirgenliği ölçün»

Kullanılan Kimyasal:

Zararlı tarım ilacı yerine geçen EC-DY

Temas süresi:

- G1, G2, GR ELDİVENLER: 1 SAAT %2,5 Seyreltilmiş zararlı tarım ilacı yerine geçen ED-DY ile
 - G2 Eldivenler:15 Dakika
- Konsantre zararlı tarım ilacı yerine geçen EC-DY ile

PERFORMANS GEREKSİNİMLERİ

PERFORMANS GEREKSİNİMLERİ				Gereksinimler	
Koruma	Test	Standart	G1	G2	GR
Kimyasal	Nüfuz etme	EN 374-2	Pas	Pas	Gereksinim yok
	Nüfuz etme	EN ISO 374-1 ISO 19918	Minimum Tip C $\leq 10 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ Seyreltilmiş tarım ilaçları ile	Minimum Tip B $\leq 1 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ Seyreltilmiş ve konsantre zararlı tarım ilaçları ile	$\geq \text{Level 2}$ K harfi ile $\leq 1 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ Seyreltilmiş tarım ilaçları ile
Mekanik	Aşınma	EN 388	Gereksinim yok	$\geq \text{Level 2}$	$\geq \text{Level 2}$
	Kesilme			$\geq \text{Level 1}$ yada $\geq \text{Level A}$	$\geq \text{Level 1}$ yada $\geq \text{Level A}$
	Yırtılma			Gereksinim yok	$\geq \text{Level 1}$
	Delinme			$\geq \text{Level 1}$	$\geq \text{Level 1}$

KULLANMA KILAVUZU



Bakım ve Temizlik

Eldivenler, en fazla üç sefer olmak üzere normal deterjanla 40-60°C sıcaklığındaki su ile yıkanabilir. Eldivenler yıkandıktan sonra, ilgili piktogramlar tarafından belirtilen performans seviyesini sunmayabilir. Kullanım öncesinde ürünün hedeflenen kullanım için uygun olup olmadığının, eksiksiz olup olmadığının ve koruyucu işlevlerinin sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi, kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, koruma fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilecek olası kusurlara karşı bir teftiş gerçekleştirmelidir (delikler, yırtılmalar, hasarlı bağlantı yerleri vb.).



Kullanım Ömrü

Eldivenlerin üretildiği tarihten itibaren üç yıl içinde kullanılması gerekir. Eldivenin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı, ve yanlış depolama gibi pek çok faktör etkiler.



Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında eldiveni doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orijinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır. Ürün, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır. Ortamda çok fazla nem ya da yoğun ışık olması, ürün kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
STL-1513	6-6.5	8680907971522	144 Çift	38 x 30 x 32cm	12.20kg.
STL-1513	7-7.5	8680907935692	144 Çift	38 x 30 x 32cm	12.50kg.
STL-1513	8-8.5	8680907935708	144 Çift	38 x 30 x 32cm	12.75kg.
STL-1513	9-9.5	8680907935715	144 Çift	38 x 30 x 32cm	13.00kg.
STL-1513	10-10.5	8680907935722	144 Çift	38 x 30 x 32cm	13.23kg.